


Presque tous les modules avec cadre en U conviennent au système LOCKUP. Les modules peuvent être montés sur la structure porteuse en orientation paysage ou portrait. A partir d'une longueur de support de 12m, le champ de modules doit être interrompu pour permettre un joint de dilatation d'environ 60mm. Une interprétation spécifique doit être faite.

- 1 Module avec cadre en U
- 2 Bac Optifix Flatport
- 3 LOCKUP Profilé
- 4 LOCKUP Pince d'extrémité
- 5 LOCKUP Pince centrale



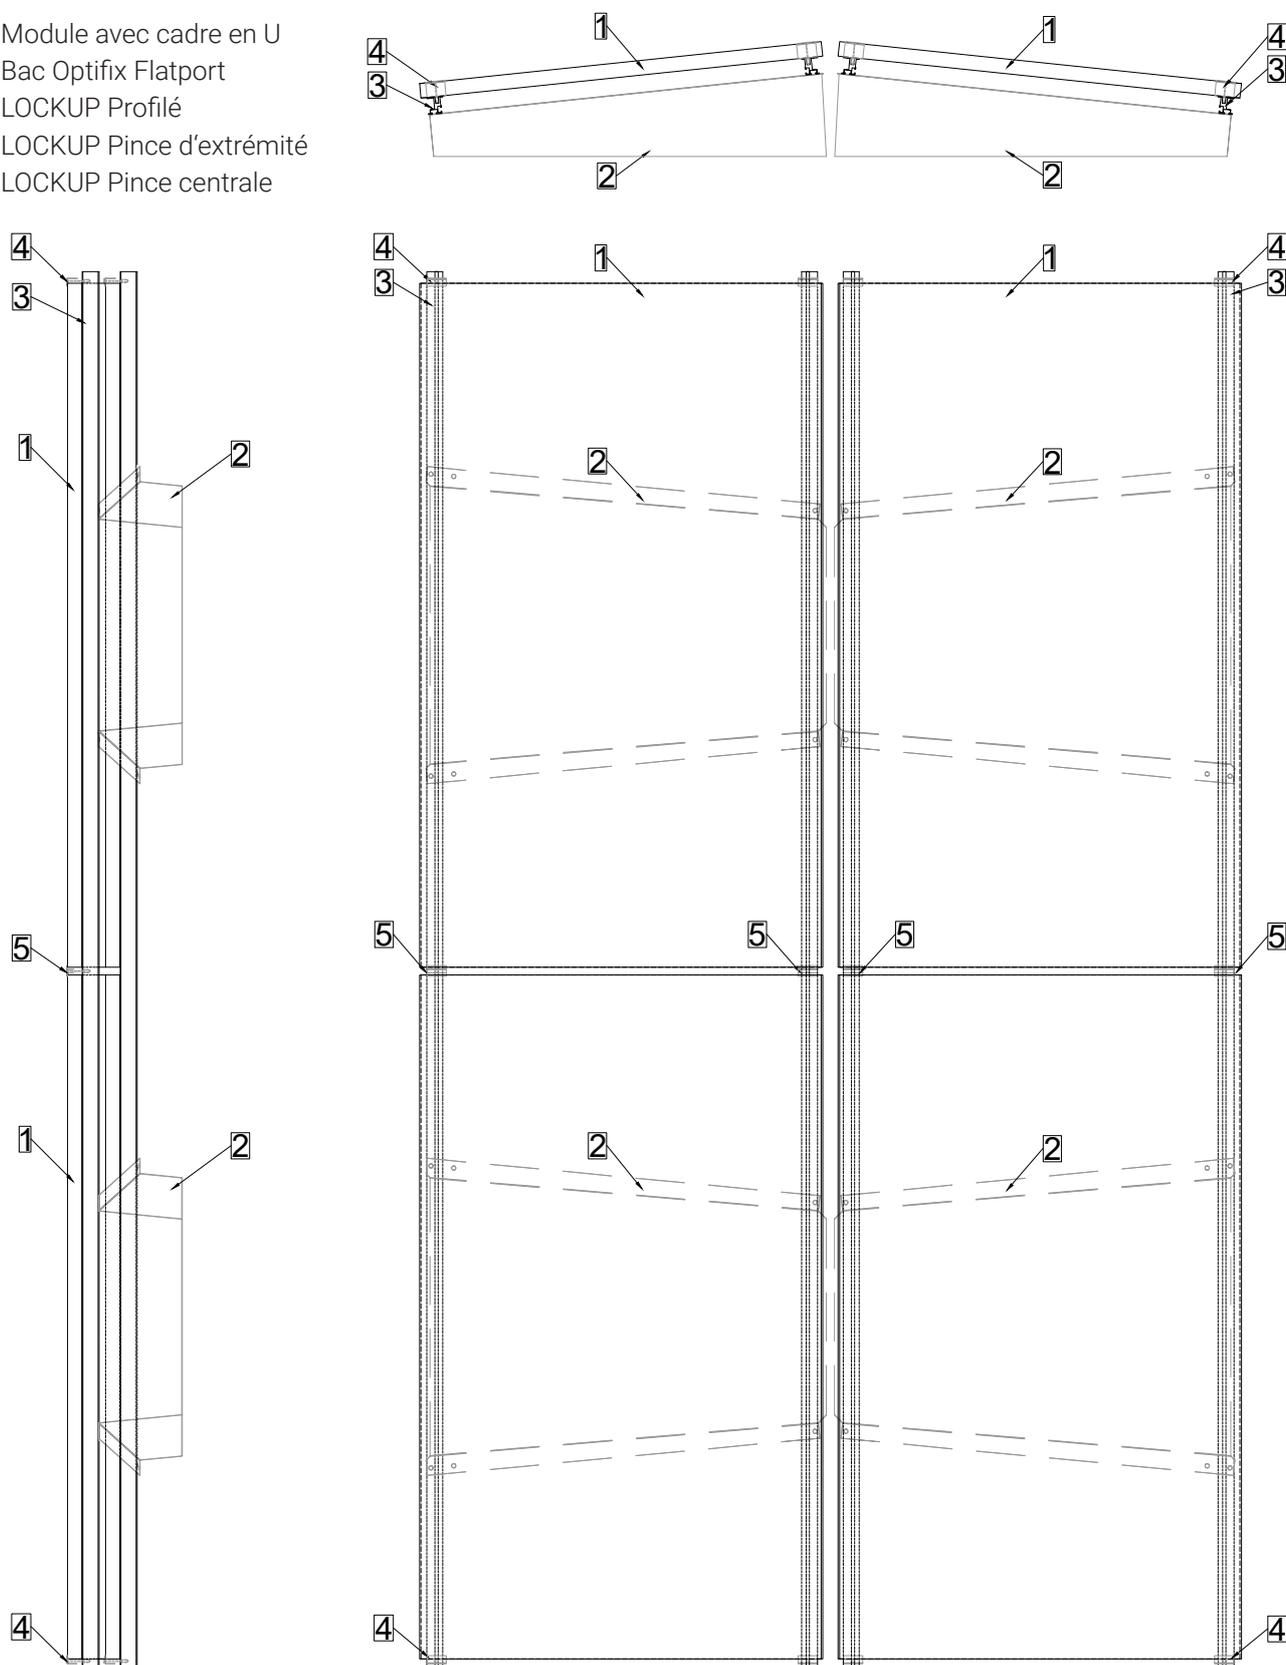


*Plus d'informations sur le montage des modules : Instructions de montage pour les modules à cadre en U

**Espacement variable selon la dimension de trame. Les modules peuvent également être montés côte à côte.

Presque tous les modules avec cadre en U conviennent au système LOCKUP. Les modules peuvent être montés sur la structure porteuse en orientation paysage ou portrait. À partir d'une longueur de support de 12 m, le champ de modules doit être interrompu pour laisser un joint de dilatation d'environ 60 mm. Une interprétation spécifique doit être faite.


- 1 Module avec cadre en U
- 2 Bac Optifix Flatport
- 3 LOCKUP Profilé
- 4 LOCKUP Pince d'extrémité
- 5 LOCKUP Pince centrale

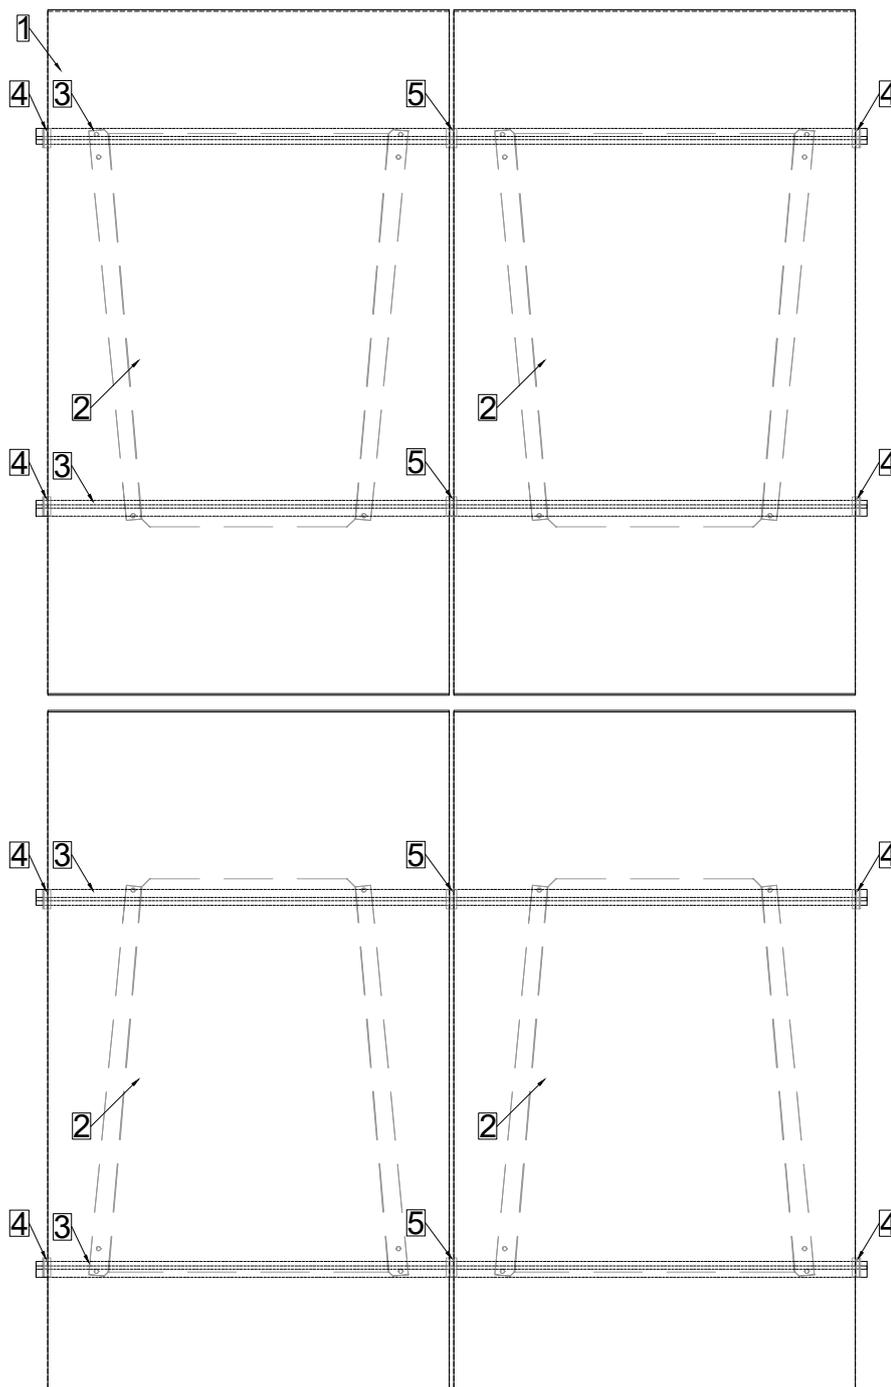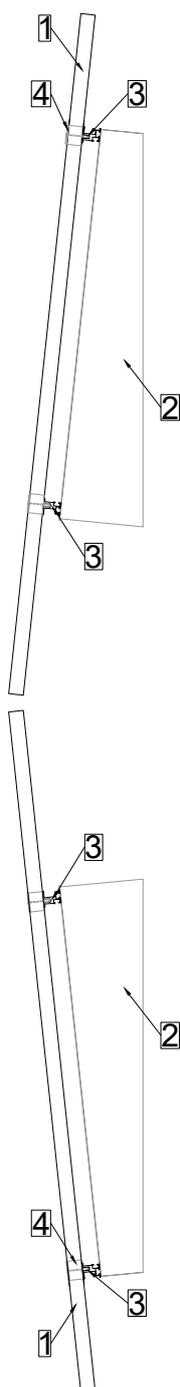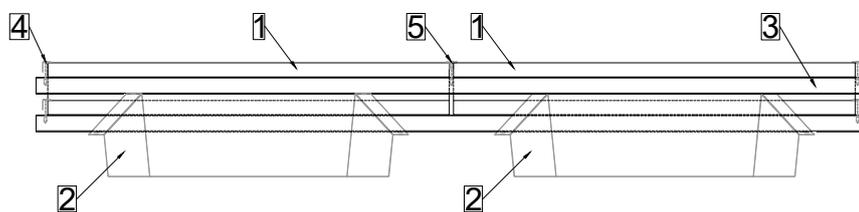

*Plus d'informations sur le montage des modules : Instructions de montage pour les modules à cadre en U

**Espacement variable selon la dimension de trame. Les modules peuvent également être montés côte à côte.

Le nombre exact de bacs doit être déterminé en fonction du projet (plan de lestage). Il faut tenir compte du porte-à-faux* et de la portée** maximum de la barre LOCKUP, ainsi que du poids maximum par bac.

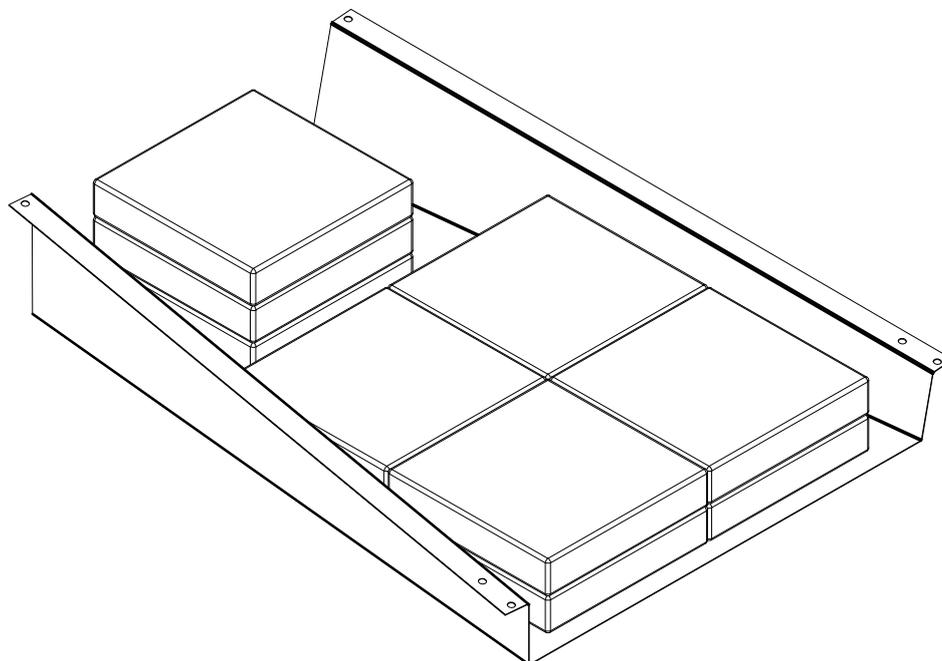

*Distance entre l'extrémité du profilé et le dernier point d'appui

**distance la plus longue entre les bacs